


LT7 Alcoholímetros

Lo nuevo en probadores de alcohol en el aliento de última generación.

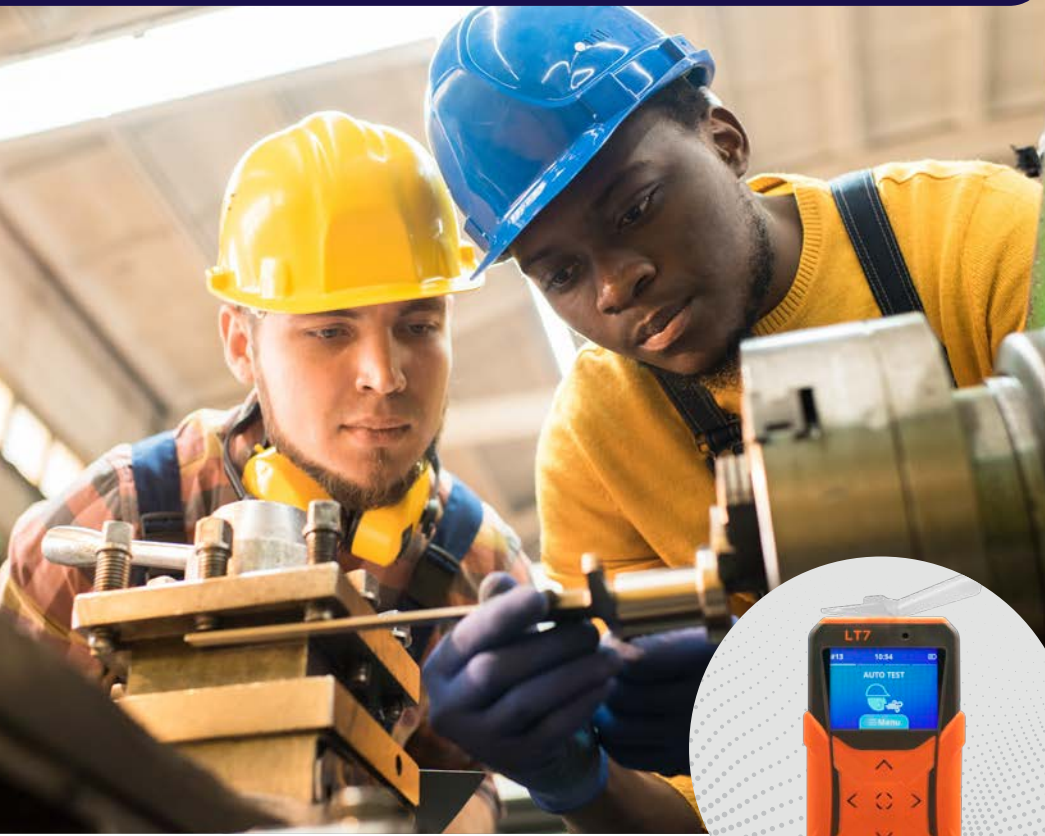

Mantenga seguros a sus empleados

y su lugar de trabajo con el alcoholímetro LT7.

Contar con herramientas de última generación no tiene relevancia si las mismas no están en función a las personas. En Lifeloc, nos enfocamos en la tecnología avanzada para crear los productos y sistemas de monitoreo de alcohol en el aliento más potentes y fáciles de usar en el mercado actual.

Ofrecemos una solución integral para sus necesidades de prueba de alcohol en el aliento. Con una gama de productos de vanguardia y sistemas integrales, permítanos poner el poder de la tecnología avanzada en las manos de su equipo.

Lifeloc
TECHNOLOGIES

Pruebas avanzadas
de alcoholemia.
Salvando vidas.

Sensor	Celda de combustible electroquímica de platino
Bomba	Nuevo diseño de microbomba de precisión capaz de operar en un rango de temperatura extendido.
Rango de medición	.000 to .600 BAC (otras unidades de medida también disponibles)
Memoria	Almacena hasta 10,000 pruebas con todos los datos asociados.
Tiempo de respuesta	Respuesta inmediata en negativo, - 6 segundos en positivo (0.080 BAC a 25° C)
Tiempo de recuperación	Uno de los dispositivos de tiempo de recuperación más rápidos en la industria para facilitar altos volúmenes de prueba.
Precisión	Cumple o excede los requisitos de precisión del DOT de EE. UU. : +/- .005 BAC a .100, 5% de .100 a .400 BAC
Display	Pantalla TFT a color de 2.2" 240 x 320
Temperatura de funcionamiento	14° - 130° F (-10° a 55° C)
Temperatura de almacenamiento	14° - 130° F (-10° a 55° C)
Comunicación	USB
Tamaño	2.75" x 5" x 1.3" (70mm x 127mm x 33mm)
Peso con baterías	8 oz. (227 gramos)
Fuente de alimentación	Paquete de baterías de carga rápida o (3) baterías alcalinas AA

Las especificaciones están sujetas a cambios según la configuración de su modelo particular

MADE IN THE USA

lifeloc.com

LT7 Breathalyzer

Construcción ergonómica, robusta y resistente.

Diseñado para soportar los rigores del uso diario en el campo y permitir una fácil operación con cualquier mano.



Seguro y fácil de usar

Memoria: Almacena hasta 10,000 pruebas y mantiene un registro de todas las calibraciones y verificaciones de precisión.

Seguridad: Protege funciones y configuraciones críticas con una contraseña.

Interfaz amigable: El menú es manejado por iconos, fácil de usar y navegar.

Bloqueos: Configuraciones personalizadas para recordatorios de verificación de calibración y precisión, y bloqueos para evitar el uso de un instrumento que no cumpla con los requisitos.

Idioma: La configuración de dos idiomas está disponible. Se puede seleccionar inglés y otro idioma (contáctenos para obtener más información).



Boquilla giratoria 360°

Diseñado teniendo en cuenta su seguridad y facilidad de uso.



Pantalla a color con uso diurno / nocturno

Aumenta la seguridad y la conveniencia de usar el dispositivo en interiores o exteriores, de día o de noche. Los indicadores del número de prueba, el tiempo y la duración de la batería son visibles antes de cada prueba.



Entrada de datos

El teclado direccional de cinco botones y los campos personalizables hacen que el ingreso de datos sea lo más simple posible.



No se muestra en tamaño real

**CONTÁCTENOS
PARA MAYOR
INFORMACIÓN.**

Lifeloc Technologies, Inc
12441 W. 49th Ave
Wheat Ridge, CO 80033
303.431.9500 | 800.722.4872
lifeloc.com

MK-0196 Rev. 1.1

MODOS DE PRUEBA AUTOMÁTICA Y PASIVA



Modo de prueba automática

El modo de prueba automática de LT7 es la forma más fácil de probar con una boquilla. El dispositivo tomará automáticamente una muestra en el momento adecuado durante una exhalación.



Modo de prueba pasiva

El modo de prueba pasiva del LT7 toma una muestra automática de una exhalación sin boquilla. Este modo se puede usar para verificar la presencia de alcohol en el aliento o un recipiente abierto.

INDICADORES DE FLUJO DE RESPIRACIÓN / CURVA DE ALCOHOL



Gráfico de flujo de aliento

A medida que el sujeto sopla en la boquilla, el LT7 mostrará un gráfico del flujo de la respiración en la pantalla.



Curva de alcohol

Si el LT7 detecta alcohol, el nivel de alcohol graficado se mostrará antes del resultado.

CALIBRACION DIGITAL



Calibración de gas seco o baño húmedo

Elimine la ansiedad de calibración con instrucciones paso a paso en pantalla y compensación automática de altitud.



El LT7 mantiene registros de todos los eventos de calibración.